

Bedienungshandbuch

HEDGEHOG Yosemite





Inhaltsverzeichnis

Seite 3	Zubehör- auf einen Blick
Seite 4	Zubehörliste
Seite 5	Dachzeltmontage
Seite 6	Aufbauanleitung
Seite 10	Generelle und Sicherheitshinweise



Zubehör- auf einen Blick






Zubehörliste

- 1 Außentasche für Schuhe
- 2 M8 Schrauben 8x
- 3 Dachzelt-Befestigungsgegenplatte für Dachträger 4x
- 4 Sterngriffmuttern 8x
- 5 Abdeckkappen für Bodenschiene 4x
- 6 Schlüssel zum Öffnen/Schließen der Verriegelung 2x
- 7 Spannstangen für Markisen 4x
- 8 Teleskopleiter
- 9 LED-Zeltleuchte akkubetrieben mit USB-Ladekabel

Dachzeltmontage

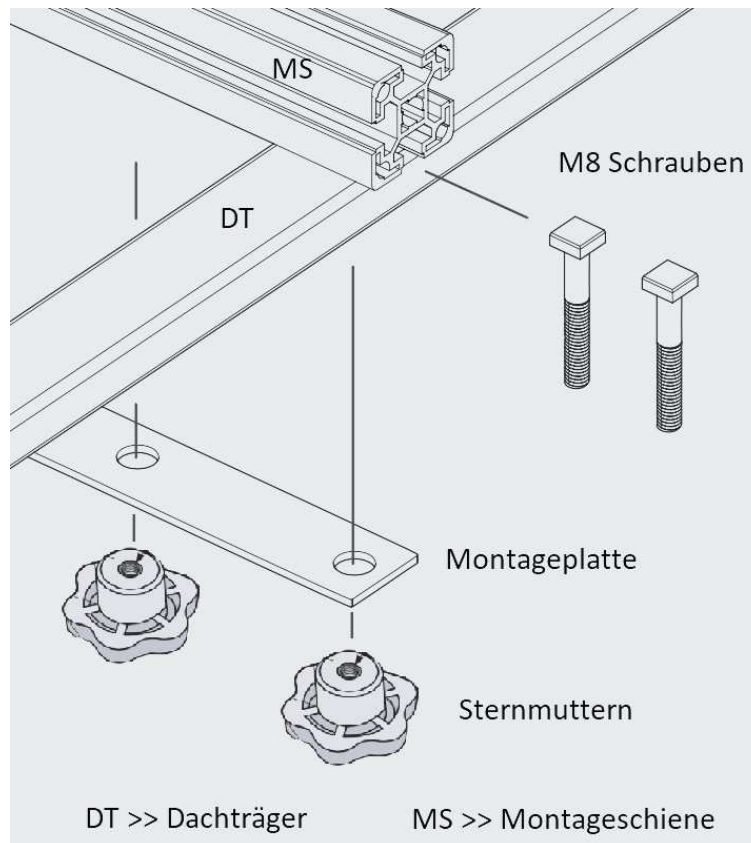

- Abstand der Dachträger ca. 70 – 80cm (Vorgaben des Herstellers bzgl. Abstand beachten)
- wir empfehlen, das Dachzelt mit 3 – 4 Personen auf die Querträger des Autodachs zu heben, um Beschädigungen am Zelt oder Fahrzeug zu verhindern
- Beachte außerdem, dass der Kofferraum ungehindert zu öffnen ist
- Bei Autos mit gewölbtem Dach ist die Dachreling oftmals auch gekrümmt, wodurch die Querträger evtl. nicht in einer horizontalen Ebene liegen. Die Montage des Dachzeltes muss aber **unbedingt in einer waagerechten Ebene erfolgen**. In diesem Fall sind evtl. Distanzstücke (Spacer) erforderlich, die beim Hersteller der Querträger erhältlich sind
- pro Befestigungspunkt werden jeweils eine Montageplatte, zwei M8 Schrauben und zwei Sterngriffmuttern benötigt (im Lieferumfang)
- die vier Abdeckkappen (Nr. 5) an den Enden der Montageschienen anbringen



AUFBAUANLEITUNG

HEDGEHOG Yosemite



Die zwei mittels Schloss gesicherten Metallverriegelungen mithilfe des Schlüssels öffnen

Sicherstellen, dass das Dachzelt auch bei geöffnetem Kofferraum nicht gegen die Heckklappe stößt



Zeltdeckel leicht hochdrücken. Es öffnet sich dann mit Unterstützung der Gasdruckfedern von alleine.



Das schwarze Spanngummi nach unten ziehen



Das schwarze Spanngummi in die Eckführungsschiene an der Bodenplatte einführen (an der rechten und linken vorderen Ecke der Bodenplatte)



Leiter aus dem Zeltinnern nehmen und auf volle Länge herausziehen und dann am Zelteingang einhaken



Leiter auf passende Länge zusammenschieben. Auf Finger aufpassen! Diese können schnell eingeklemmt werden!



Es gibt drei mögliche Positionen an denen die Leiter angestellt werden kann: rechts, links und hinten



Die 4 Abspannstangen für das Vordach aus dem Transportbeutel nehmen und in die 4 Löcher in der Bodenplatte einführen. Dabei darauf achten, dass die Stangen leicht schräg eingesetzt werden



Die Abspannstangen durch die Metallösen des Vordaches stecken



Außentasche für Schuhe in die Führungsschiene einführen





Generelle Hinweise

- Schließe das Zelt nicht, solange es noch nass oder feucht ist. Wenn dies nicht möglich ist, nutze dann die früheste Gelegenheit, um das Zelt zu lüften und zu trocknen. Dabei auch die Matratze aus dem Zelt nehmen, so dass Kondenswasser am Zeltboden entweichen kann.
- Stelle sicher, dass der Zeltstoff an allen Seiten beim Schließen des Zeltes eingezogen ist. Andernfalls kann es zu Schäden kommen, wenn dieser beim Schließen eingeklemmt wird.
- Wenn du Gegenstände auf das Zeltdach laden möchtest (nicht möglich bei Sedona Family), verwende die Zubehörschienen und beachte unbedingt die zulässige Dachlast deines Autos. Die Zubehörschienen sind für ein maximales Gewicht von 50 kg ausgelegt. Mit diesem zusätzlichen Gewicht erfordert es mehr Kraft, wenn du das Zelt öffnen möchtest. Besser ist es, dieses zusätzliche Gewicht vor dem Öffnen zu entfernen. Beachte auch die dynamische Gewichtsgrenze Deines Autos, bevor Du Zubehör auf Deinem Dachzelt montierst.
- Wir empfehlen eine liegende Lagerung oder auch mittels Hebevorrichtung unter der Decke

10

Sicherheits-Hinweise

- Höchstgeschwindigkeit 130km/h. Wir empfehlen eine Reisegeschwindigkeit von bis zu 110km/h.
- Die acht Sterngriffmutter (Kunststoff, schwarz), mit denen das Zelt auf den Dachträgern fixiert ist, nach der 1. Fahrt kontrollieren und ggfs. nachziehen. Dann alle 200km den festen Sitz erneut prüfen.



- Die Aluleiter hat eine maximale Belastbarkeit von 135kg (Hinweise zur Bedienung sind auf der Leiter angebracht)
- Leiterbeine immer im rechten Winkel auf dem Boden platzieren, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Leiter im Winkel von bis zu 60 Grad aufstellen
- Dein Fahrzeug nicht an einem Gefälle parken. Das Fahrzeug soll waagrecht stehen.
- Nicht bei großer Hitze zelten, dabei können Temperaturen von über 60 Grad im Zeltinnern entstehen.
- Bei Gewitter das Zelt verlassen und sich im geschlossenen Fahrzeuginnern (Faradayscher Käfig) aufhalten. Das Zelt schützt nicht bei Blitzeinschlag!
- Nicht an exponierten Stellen zelten, z.B. Bergkamm, da hier das Risiko eines Blitzeinschlages erhöht ist. In einem Tal oder einer Senke ist man besser geschützt.
- An windgeschützten Orten zelten.
- Den Zelteingang an der windabgewandten Seite ausrichten, so dass der Wind nicht direkt in das Zeltinnere bläst.
- Einen Mindestabstand von 2m zu geschlossenen Grills einhalten und mindestens 6m von offenen (Lager)-Feuern.
- Schuhe nicht im Zelt tragen, da diese den Boden beschädigen können. Hierfür haben alle unsere HEDGEHOG-Dachzelte Außentaschen, um diese trocken aufzubewahren.